



Protegeus 2

juhend värava juhtmoodulile GATOR






Sisukord


Kasutaja registreerimine	3	Süsteemi logi	13
Süsteemi lisamine 5		SMS-ide programmeerimine	15
Süsteemi lisamine 6		SMS-juhtimiskäskude nimekiri	16
Kasutaja lisamine 7		PGM-i määramine kasutajale	19
Omanik/peakasutaja 7		Kasutaja kustutamine	20
2 Administraator	7	PGM-i tüübi muutmine	21
Kasutaja 7		PGM24 lubamine/keelamine	
Volitusteta kasutaja	7	PGM25 lubamine/keelamine	
Kasutaja lisamine 8			
Kasutaja lisamine 9			
Väljundi graafik	10		
Väljundi graafik	11		



Kasutaja registreerimine

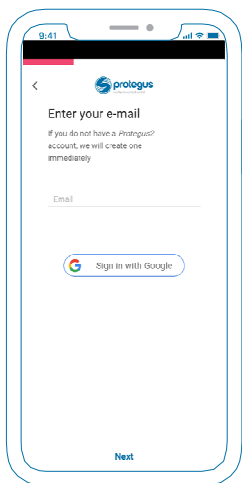


Sisse saab logida Google'i kontoga või registreeruda meiliaadressi kaudu.

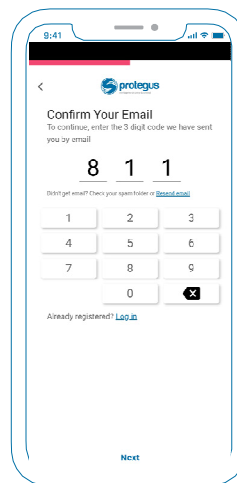


Sisestatud meiliaadressile saadetakse 3-kohalise koodiga meil. Sisestage need numbrid meiliaadressi kinnitamiseks. Vajutage nuppu Next.

Kui te kirja kätte ei saa, kontrollige rämpsposti kausta või vajutage nuppu [Resend email](#).

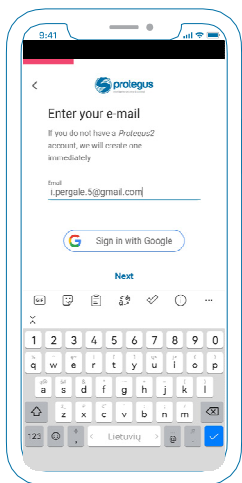

Sisestage kehtiv meiliaadress ja vajutage nuppu Next.

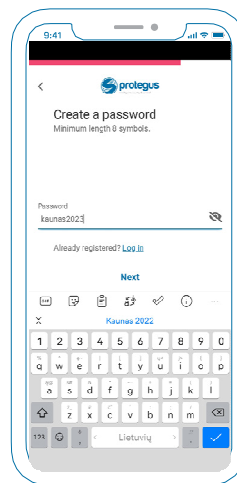

Looge Protequs 2 konto jaoks kordumatu parool.




Kasutaja registreerimine


Protegeus 2 mooduliga GATOR

Protegeus 2 v 1.20

4

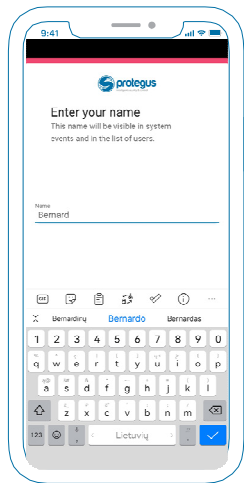

Sisestage nimi, mille järgi teised süsteemi kasutajad teid ära tunnevad.

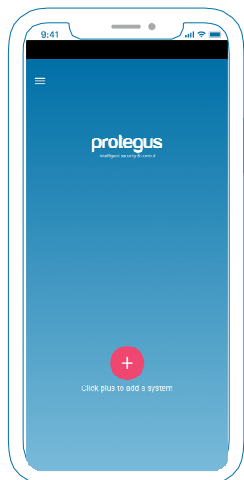


Olete registreeritud. Seejärel viiakse teid Protegeus 2 avakuvale.




Süsteemi lisamine

Protegeus 2 mooduliga GATOR

Protegeus 2 v 1.20

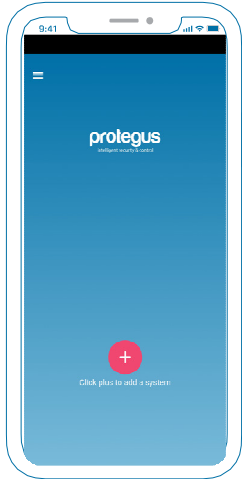


Süsteemi lisamiseks vajutage avakuval punast plussmärgiga nuppu.

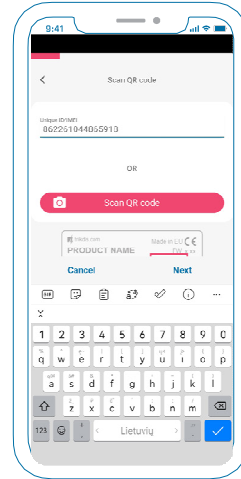


Sisestada tuleb mooduli IMEI või skannida QR-kood.

QR-koodi leiate pakendilt või mooduli tagant.

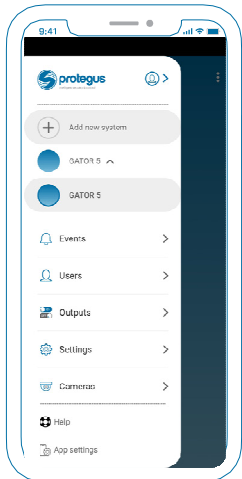

Või kui teil juba on süsteem, avage menüü ja valige [Add new system](#).

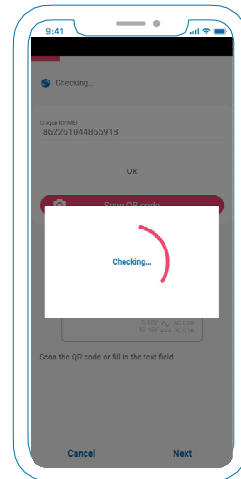

Nüüd tuleb oodata, kuni moodul Protegeus 2 serverisse lisatakse.


! Moodul peab olema internetiga ühendatud.




Süsteemi lisamine

Protegeus 2 mooduliga GATOR

Protegeus 2 v 1.20

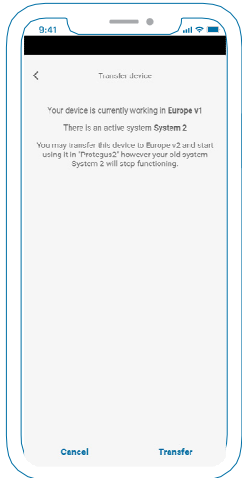


Esmakordselt lisatav moodul tuleb edastada lähimasse serverisse. Vajutage nuppu [Transfer](#).

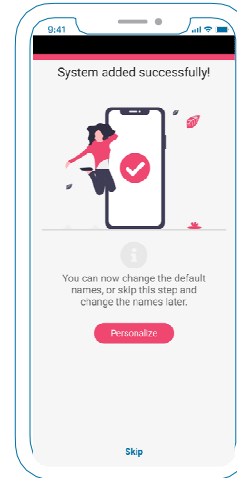


Pärast süsteemi lisamist avaneb ekraan, mis palub teil süsteemi PGM-ide (väljundid) isikupärastada. Selle toiminguga võib ka vahele jätta.

6

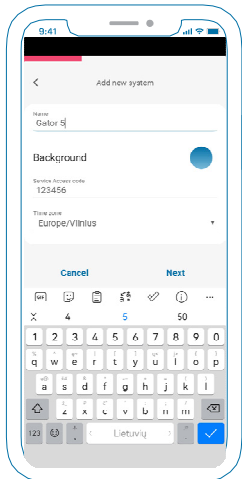

Andke süsteemile nimi, valige taust ja muutke vajaduse korral serveri pääsukoodi. Ajavöönd valitakse automaatselt, kui olete telefonil asukoha funktsiooni aktiveerinud.

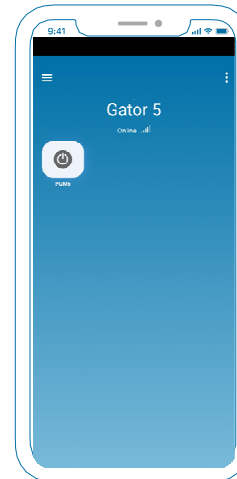

Vaikesäted 5 lubatud PGM-i (väljundiga).



Kasutaja lisamine

Protegeus 2 v

Süsteemil või moodulil saab olla 1000 kasutajat. Need on jagatud mitmeks tüübiks.

Omanik/peakasutaja, administraator, lihtkasutaja ja volitusteta kasutaja (mis on vaid üks kasutaja kogu volitusteta juurdepääsu loendi puhul).

Omanik/peakasutaja

See on Protegeus 2 kasutaja tüüp, kes on süsteemi peamine kasutaja, kes saab süsteemi hallata ja seadistada. Tema saab koostada stsenaariume, graafikuid, automatiseerida ja programmeerida. Omanik

on kasutaja, kes lisab süsteemi rakendusse Protegeus 2.

Mõnikord on võimalik muuta kasutajate nimekirja tarkvaras TrikdirConfig ja administraatorist kasutaja saab kustutada, seda seetõttu, et kasutajad on salvestatud moodulis autonoomselt töötama. Selle tagajärjel ei saa omanik oma süsteemi juhtida. Kui nii juhtub, valige [Users](#) ja näete teadet, et teie kasutajat ei ole nimekirjas. Vajutage nuppu [add me to the list](#) ja kõik on jälle korras.

Administraator

Süsteemil saab olla 7 administraatorit. Administraatori roll on teiste kasutajate haldamine – lisamine või kustutamine. Tavaliselt on sellest abi tohtu liiklusega väravate puhul, näiteks büroo parkla või väravaga kogukonna puhul. Seega on administraatori peamine roll kasutajate lisamine või eemaldamine.

Administraatorid ei saa süsteemi seadistada ega pääse juurde täpsematele sätetele.

Kasutaja

Saab juhtida vaid kindlaid väljundeid.

Volitusteta kasutaja

See kasutaja tüüp on ainult üks terves süsteemis. See on mõeldud igasuguse volitusteta juurdepääsu puhuks.

Näiteks võite anda oma külalisele GATOR-i telefoninumbri, saabudes saab ta helistada ja väravad avanevad.


See stsenaarium toimib ainult juhul, kui olete selle kasutaja aktiveerinud.




Kasutaja lisamine

Protegeus 2 mooduliga
GATOR

Protegeus 2 v 1.20

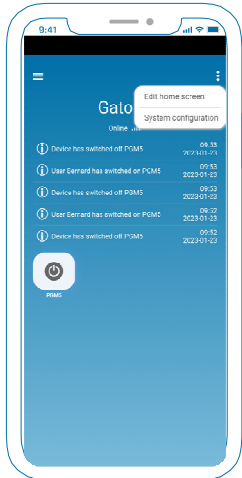


Klõpsake paremas nurgas asuvat
alammenüüd ja valige
[System Configuration](#).

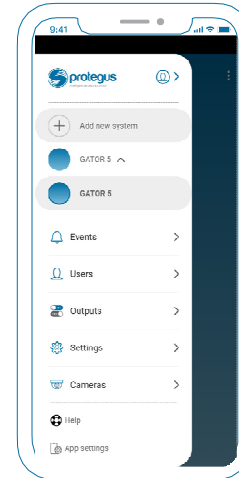


Teine võimalus on avada külgmenüü
ja valida [Users](#).

8

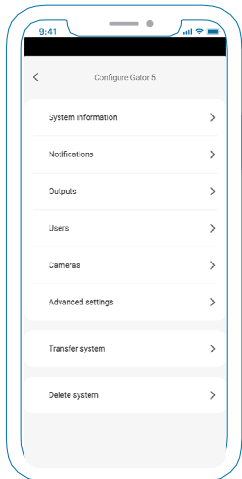


Tehke jaotises System
Configuration
valik [Users](#).

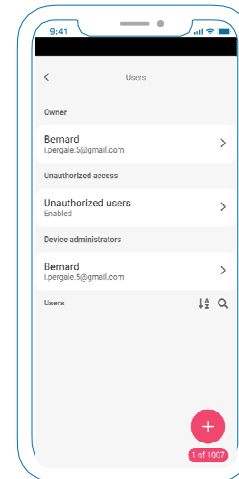


Vajutage kasutajate nimekirjas punast
plussmargiga nuppu.




Kasutaja lisamine

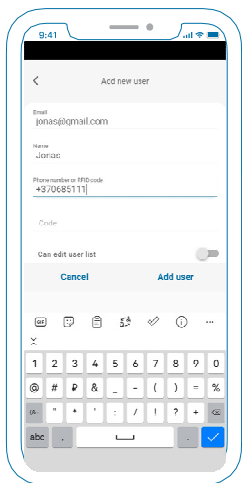

Sisestage kasutaja meiliaadress, nimi ja telefoninumber.

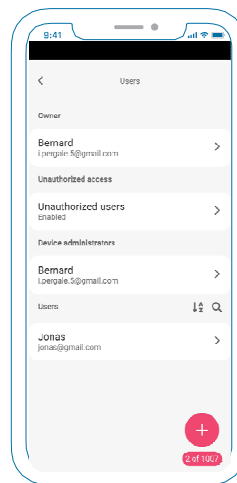


Kasutaja peaks nimekirja ilmuma.

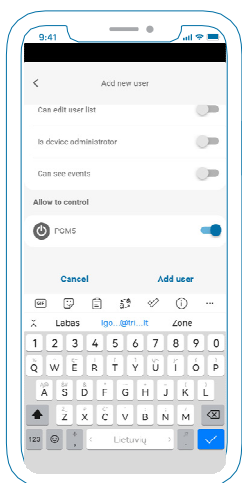


Lülitage sisse load, mida soovite anda. Määrake PGM ja klõpsake valikut [Add User](#).



Väljundi graafik

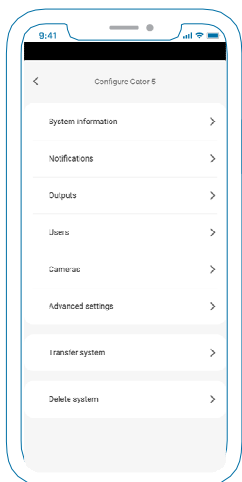


Tehke jaotises System Configuration valik [Advanced settings](#).

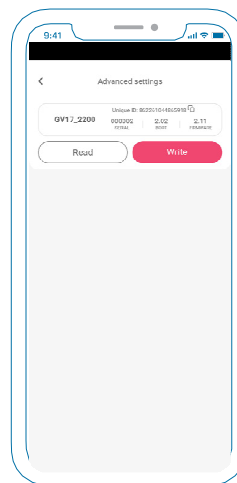


Vajutage nuppu [Read](#) mooduli sätete lugemiseks.

10

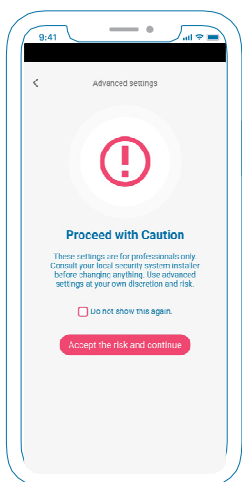


Nõustuge lahtiütlusega.

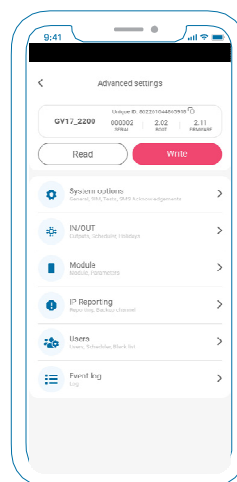


Valige menüüelement [IN/OUT](#).




Väljundi graafik

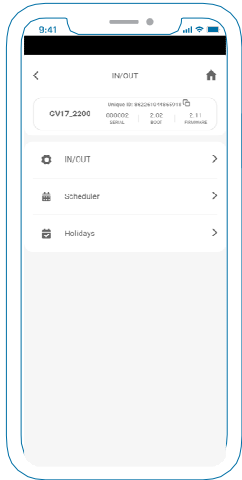


Avage [Scheduler](#).

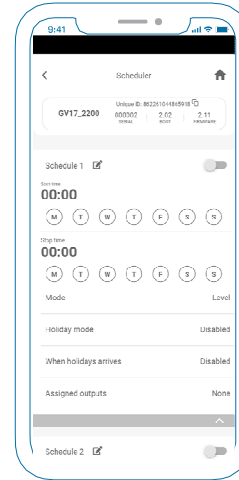

Määrake algusaeg, klõpsates valikut [Start time](#).

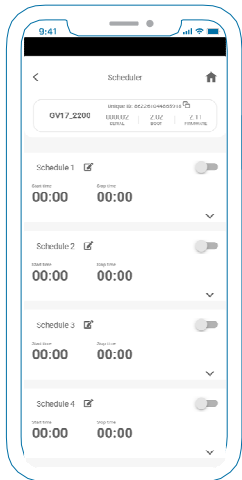


Valige üks graafikutest.

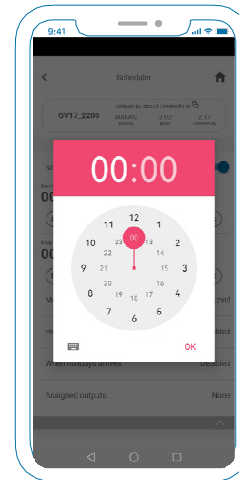


Määrake kellaaeg.



Väljundi graafik

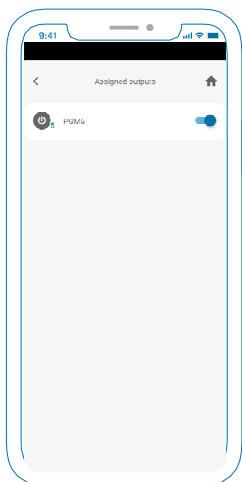


Määrake graafikule PGM (väljund), vajutades lülitit.

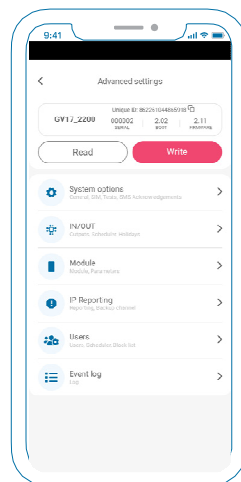

Minge tagasi avakuvale ja vajutage mooduli sätete kuvamiseks nuppu [Write](#).

12

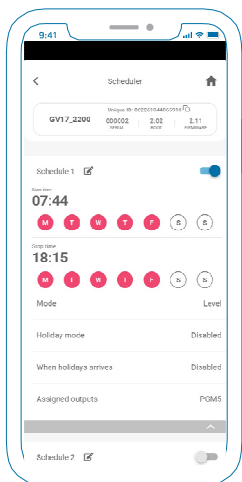


Määrake lõpuage ja nädalapäevad.




Süsteemi logi

Protegeus 2 mooduliga GATOR


Protegeus 2 v 1.20

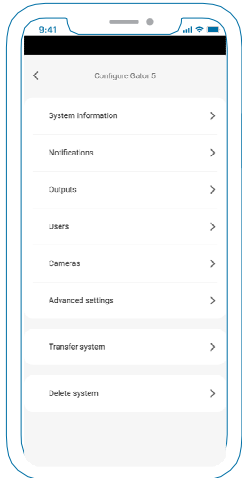


Avage [Advanced settings](#).

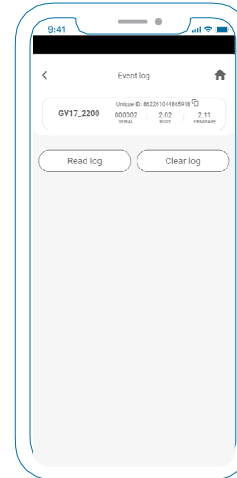

Vajutage sündmuste logi kuval valikut [Read log](#).

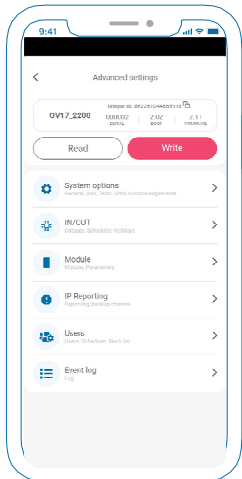

Vajutage mooduli sätete lugemiseks nuppu [Read](#) ja valige [Event log](#).

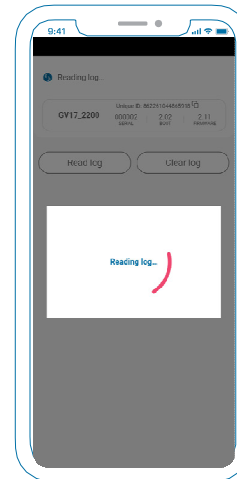


Oodake, kuni logi loetakse.



Süsteemi logi

Protegeus 2 mooduliga GATOR


Protegeus 2 v 1.20

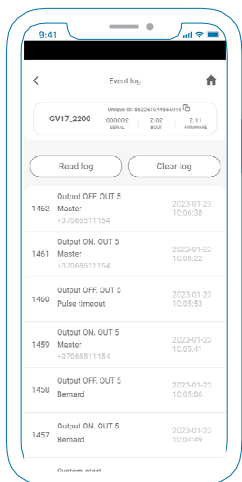


Nüüd saate süsteemi logi vaadata.




SMS-ide programmeerimine

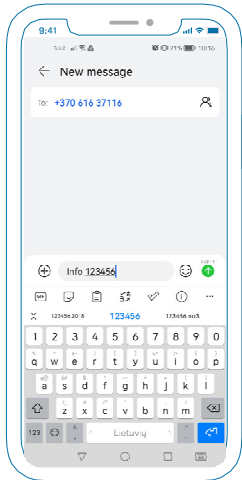

Mooduli kohta teabe saamiseks tehke järgmist. Kirjutage Gatorile SMS-sõnumi käsk: „Info (pääsukood)“.

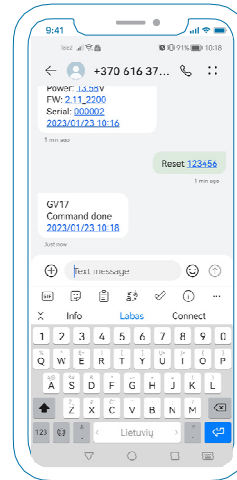

Mooduli saab ka lähtestada, saates käsu „Reset (pääsukood)“.

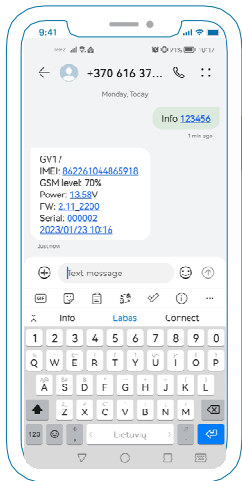

Saate Gatorilt SMS-i mooduli teabega.



SMS-ide programmeerimine

SMS-juhtimiskäskude loend

Väljund SEES

OUTPUT (*number*) (*pääsukood*) ON

Väljund VÄLJAS

OUTPUT (*number*) (*pääsukood*) OFF

16 Väljundi impulss (S)

OUTPUT (*number*) (*pääsukood*) PULSE= (*aeg sekundites*)

SMS-programmeerimiskäskude loend

Mooduli teave

INFO (*pääsukood*)

Sisendi olek

ASKI (*pääsukood*)

Väljundi olek

ASKO (*pääsukood*)

Uue kasutaja lisamine

SETA (*pääsukood*) No(*number kasutajate nimekirjas*)=(*tel. number*)#(*nimi*)#(*meiliaadress*)

Kasutaja muutmine

SETU (*pääsukood*) (*tel. number*)#(*nimi*)#(*meiliaadress*)



SMS-ide programmeerimine

Protegeus 2 v

Kasutaja kustutamine

DELU (pääsukood) (meiliaadress)

DELU (pääsukood) (tel. number)

Musta nimekirja lisamine

SETB (pääsukood) (meiliaadress)

SETB (pääsukood) (tel. number)

Mustast nimekirjast kustutamine

DELB (pääsukood) ALL DELB
(pääsukood) (meiliaadress)

DELB (pääsukood) (tel. number)

Mooduli lähtestamine

RESET (pääsukood)

Uus pääsukood

PSW (pääsukood) (uus pääsukood)

Objekti nime määramine

TXTA (pääsukood) (objekti nimi)

SMS-sõnumi määramine sündmusele

TXTE (pääsukood) N(sisendi või väljundi number)=(tekst)

SMS-sõnumi määramine sündmuse taastamisele

TXTR (pääsukood) N(sisendi või väljundi number)=(tekst)

Sisendi keelamine teatud ajaks

SETD (pääsukood) D(sisendi või väljundi number)=(aeg minutites: 0-2880)

Sisendi lubamine

RESD (pääsukood) D(sisendi või väljundi number)

Kellaaja ja kuupäeva määramine

TIME (pääsukood) (AAAA/KK/PP,HH:mm:ss)

Kasutajale SMS-i edastamine

RDR (pääsukood) (tel. number)# (tekst)



SMS-ide programmeerimine

Uute kasutajate tervitussõnumi sisselülitamine

HELLO (*pääsukood*) ON

Uute kasutajate tervitussõnumi väljalülitamine

HELLO (*pääsukood*) OFF

Mustast nimekirjast kustutamine

DELB (*pääsukood*) ALL

UUSD-koodi saatmine operaatorile (ettemaksukaartide puhul)

UUSD (*pääsukood*) (*UUSD-kood*)

Uus pääsukood

PSW (*pääsukood*) (*uus pääsukood*)

Ühenduse loomine Protegeus 2-ga

CONNECT (*pääsukood*) PROTEGUS=ON

Lisateave: trikdis.com

Protegeus 2-ga ühenduse katkestamine

CONNECT (*pääsukood*) PROTEGUS=OFF

APN-i määramine

CONNECT (*pääsukood*) APN=(*APN-i nimi*)

APN-i kasutaja määramine

CONNECT (*pääsukood*) USER=(*APN-i kasutaja nimi*)

APN-i parool


CONNECT (*pääsukood*) PSW=(*APN-i parool*)

Protegeus 2 pilve pääsukoodi muutmine


CONNECT (*pääsukood*) CODE=(*uus kood*)




PGM-i määramine kasutajale

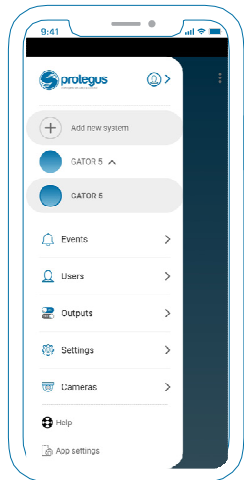

Avage külgmenüü [Users](#).

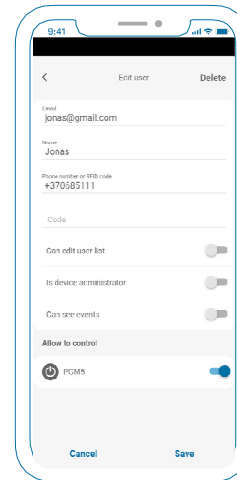

Vajutage kasutaja ekraanil PGM–e, mida määrata soovite, ja vajutage nuppu [Save](#).

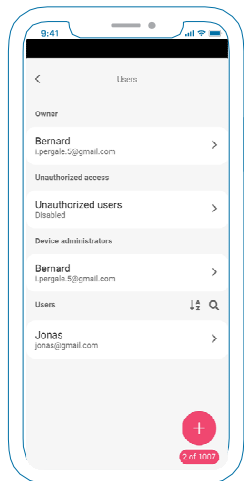


Valige kasutaja.




Kasutaja kustutamine

Protegeus 2 mooduliga GATOR

Protegeus 2 v 1.20

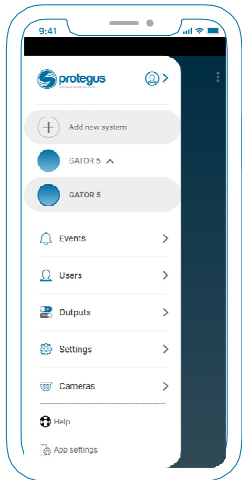


Avage külgmenüü [Users](#).

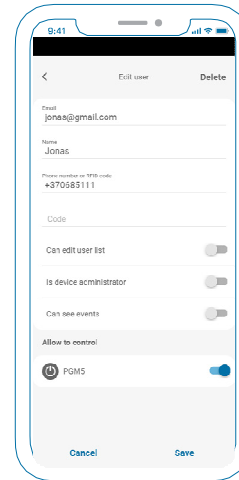


Vajutage ülemises paremas nurgas nuppu [Delete](#).

20

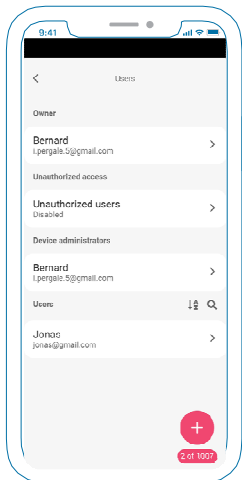


Valige kustutatav kasutaja.

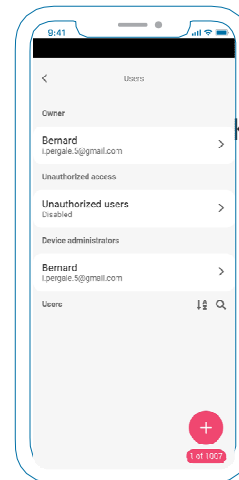


Kasutaja kustutatakse.




PGM-i tüübi muutmine

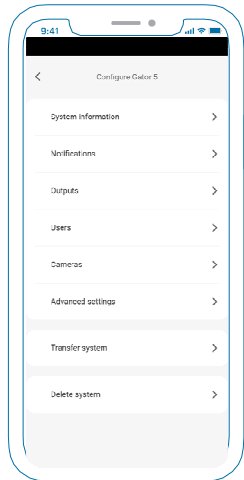


Tehke jaotises System Configuration valik [Advanced settings](#).

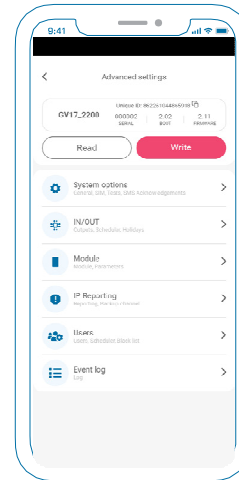

Valige menüüelemnt [IN/OUT](#).

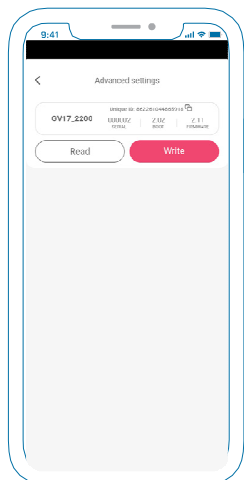

Vajutage nuppu [Read](#) mooduli sätete lugemiseks.

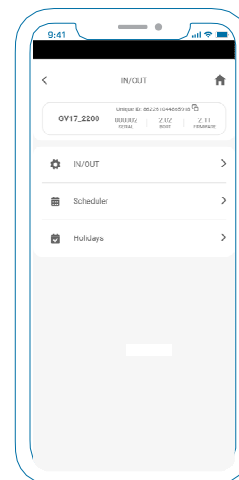


Valige uuesti menüüelemnt [IN/OUT](#).




PGM-i tüübi muutmine

Protequs 2 mooduliga GATOR

Protequs 2 v 1.20

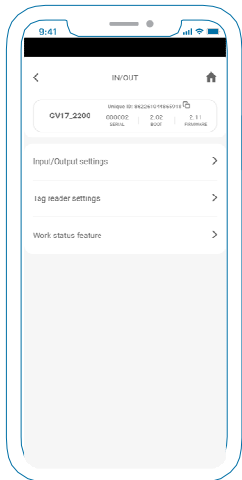


Avage [Input/Output settings](#).

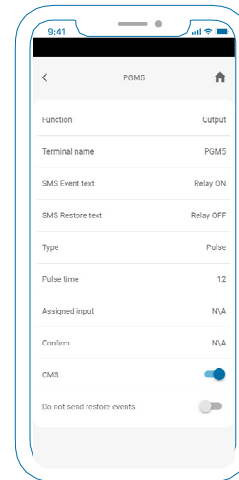


Vajutage nuppu [Type](#).

22

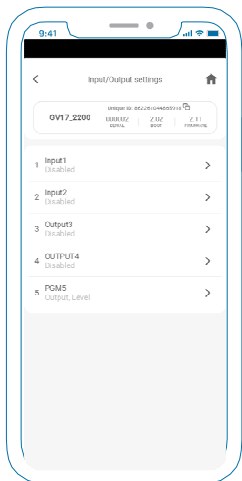


Valige PGM, mida soovite muuta.

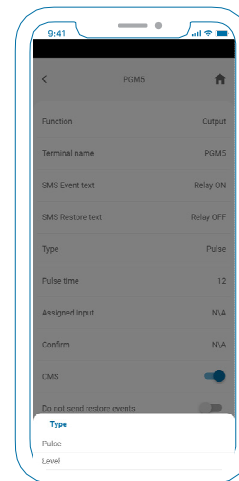

Muutke soovitud PGM-i tüüpi.




PGM-i tüübi muutmine

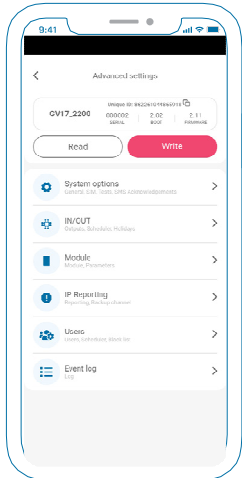


Minge tagasi avakuvale ja vajutage mooduli sätete kuvamiseks nuppu [Write](#).



PGM-i lubamine/keelamine

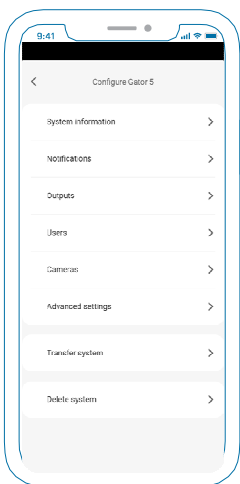


Tehke jaotises System Configuration valik [Advanced settings](#).

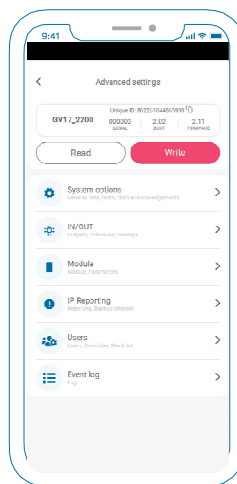


Valige menüuelement [IN/OUT](#).

24

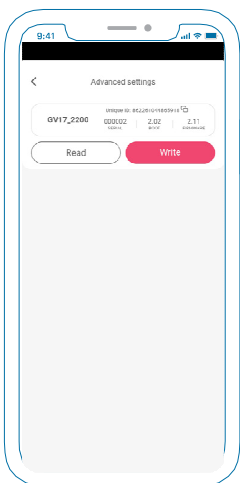


Vajutage nuppu [Read](#) mooduli sätete lugemiseks.

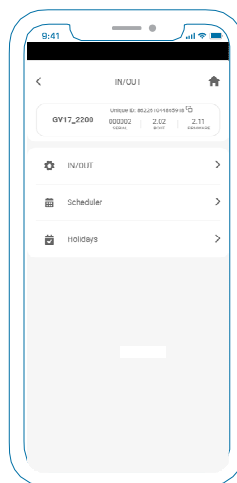


Valige uuesti menüuelement [IN/OUT](#).




PGM-i lubamine/keelamine

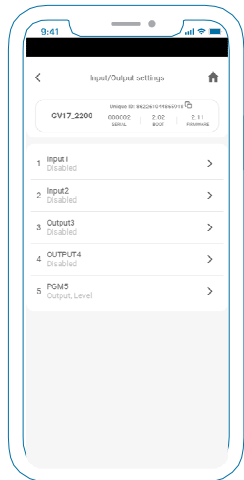

Valige PGM, mida soovite muuta.

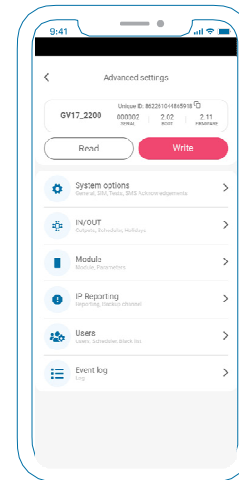

Minge tagasi avakuvale ja vajutage mooduli sätete kuvamiseks nuppu [Write](#).

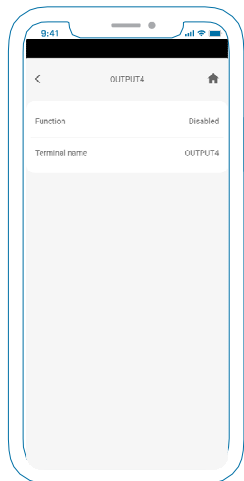

Vajutage nuppu [Function](#) ja tehke vastav valik.



protegius



Address

Draugystės g. 17, LT-
51229 Kaunas, Leedu



Telefon

Kontor: +370
37 408040
Kasutajatugi: +370
674 22877



Veebikontaktid

meiliaadress: info@trikdis.lt
meiliaadress: support@trikdis.lt
Veebileht: trikdis.com