

SA-100

Kahe kanaliga raadiosaatja

Seadme kasutamise kirjeldus

Puldi nupp „P1“ juhib vastuvõtja releed „R1“.

Puldi nupp „P2“ juhib vastuvõtja releed „R2“.

1. Bistabiilne rezhiim

- a. Vajutades lühiajaliselt puldi nuppule „P1“ või „P2“ - rakendub vastuvõtja releed „R1“ või „R2“, kostub 1 BIP signaal ja väljundisse SYG tekib impuls.
- b. Vajutades teistkordselt puldi nupule „P1“ või „P2“- lahutub releed „R1“ või „R2“, kostub 2 BIP signaali ja väljundisse SYG tekib 2 impulssi

2. Monostabiilne rezhiim.

- a. Vajutades ja hoides puldi nuppu „P1“ või „P2“ - rakendub releed „R1“ või „R2“. Signaal BIP ja SYG impulss puuduvad.
- b. Vabastades puldi nupp „P1“ või „P2“ - lahutub releed „R1“ või „R2“. Signaal BIP ja SYG impulss puuduvad.

3. Monostabiilne rezhiim viitega

Vajutades puldi nupule „P1“ või „P2“- rakendub releed „R1“ või „R2“ vastavalt viitele seadistatud ajaks. Signaal BIP kostub 2 sekundise intervalliga. SYG impulss puudub.

SA-100

Kahe kanaliga raadiosaatja

Seadme programmeerimine

1. Sisenemine programmeerimise režiimi.

Vajutada nuppu "PROG" ja hoida kuni kostub lühike signaal mis teatab programmeerimise režiimi sisenemisest. See režiim kestab 5 sekundit peale nupu vabastamist ja mille lõppu signaliseerib seeria lühikesi signaale.

2. Pultide salvestamine.

Minna programmeerimise režiimi (Punkt 1). 5 sek. jooksul vajutada üheaegselt puldi nuppe "P1" ja "P2". Lühike signaal kinnitab puldi salvestamist mällu. 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise režiim välja.

3. Pultide kustutamine mälust.

Vajutada nuppu "PROG" ja hoida kuni kostub lühike signaal ja edasi kuni kostub seeria lühikesi signaale. Seejärel vabastada nupp. Sellega on kustutatud kõik puldid mälust.

4. Üleminek bistabiilsest režiimist monostabiilsesse.

Minna programmeerimise režiimi (Punkt 1). Vajutada nuppu "SW2" (juhivad releed 1) või "SW3" (juhivad releed 2). Üks signaal näitab, et üleminek toimus. 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise režiim välja.

5. Üleminek monostabiilsest režiimist bistabiilsesse.

Minna programmeerimise režiimi (Punkt 1). Vajutada nuppu "SW2" või "SW3". Kaks signaali näitab, et üleminek toimus. 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise režiim välja.

6. Viiteaja määramine monostabiilses režiimis.


Minna programmeerimise režiimi (Punkt 1). Vajutada puldil nuppu "P1" või "P2" ja hoida. On kuulda signaale perioodiga 1 sekund. Hoid nii mitu sekundit, kui on vaja vajaliku viite saavutamiseks ja seejärel vabastada nupp "P1" või "P2". 5 sekundi pärast lülitub programmeerimise režiim välja.

SA-100

Kahe kanaliga raadiosaatja

Kahe kanaliga raadiosaatja võimaldab seadmeid sisse ja välja lülitada ca 100 meetri kauguselt.

Seadmes kasutatakse "ujuva" koodi KEELOQ tehnoloogiat. Väljund releed võimaldavad ümber lülitada kuni 10 A koormusvoolu. Seadmes on väljund "SYG" lisa sireeni jaoks, mis annab käskude kinnitamise signaali.

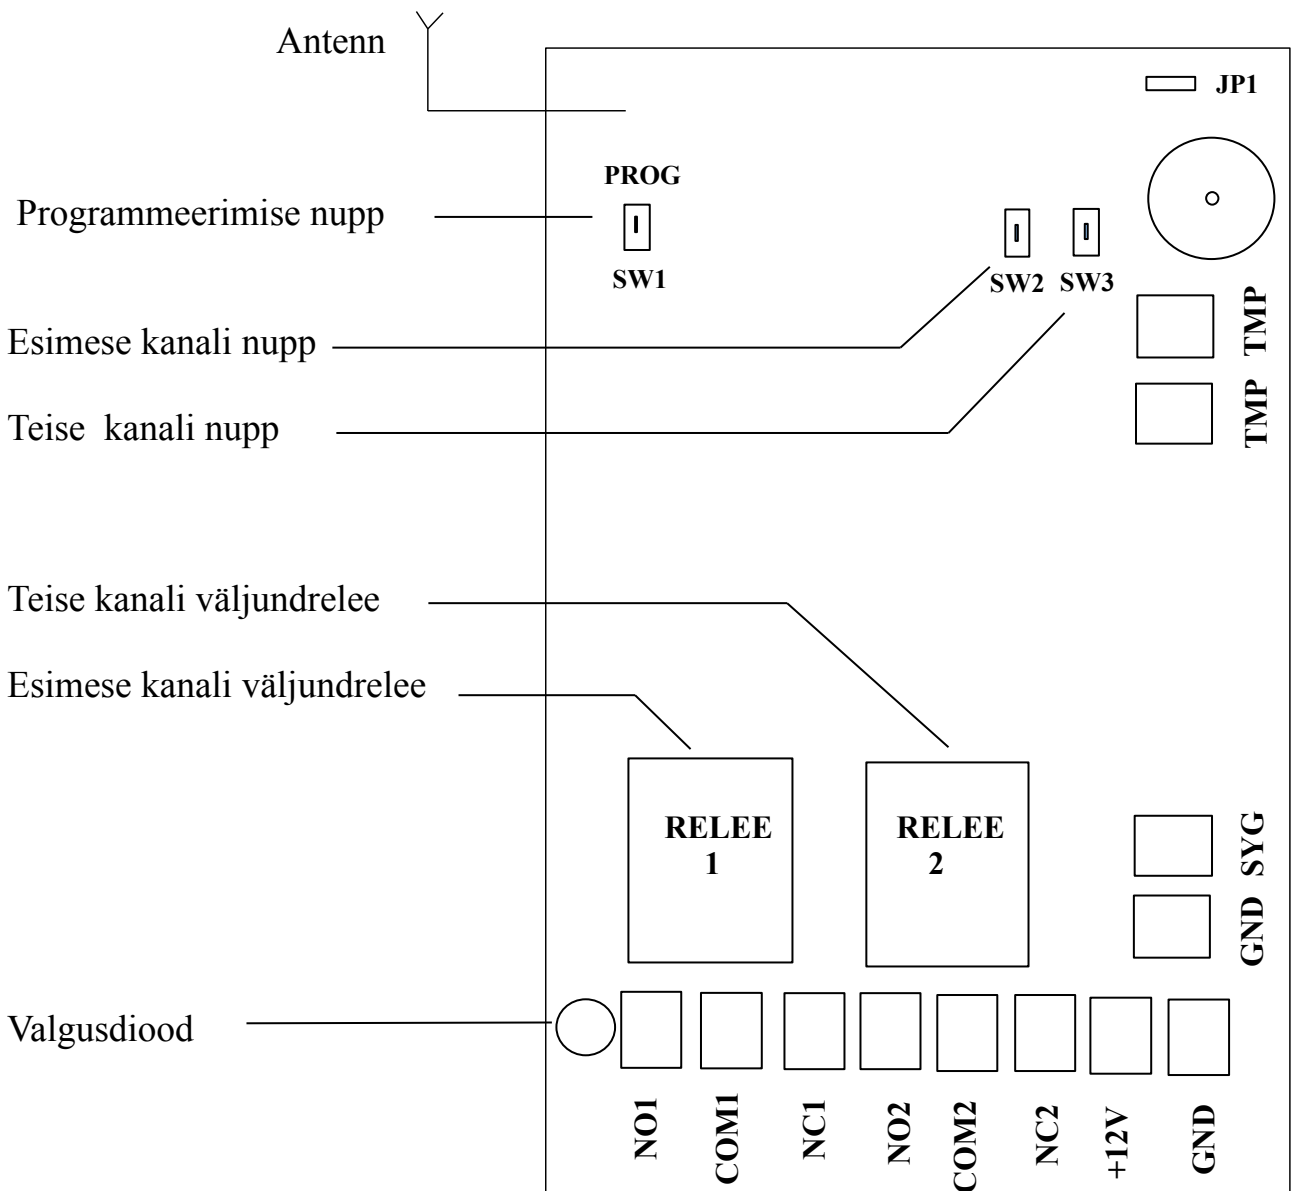

COM/NO- normaalavatud kontakt

COM/NC- normaalsuletud kontakt

CYG- sireeni väljund (imp.+12V/1,5A)

+12V- pluss toide

GND- üldine miinus